

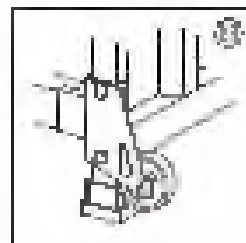
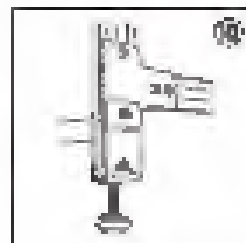
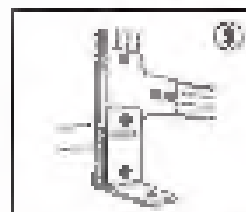


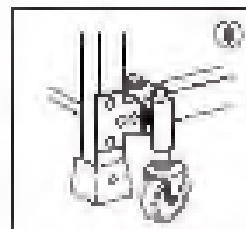

製品に異常があった場合、自分の手で、手直しや修理は絶対にしないでください。
一經変形した本機や部品は、いつかしく強度が落ちています。手直ししても本機や部品の破損が起こり、転落や転倒による人身事故の原因になります。

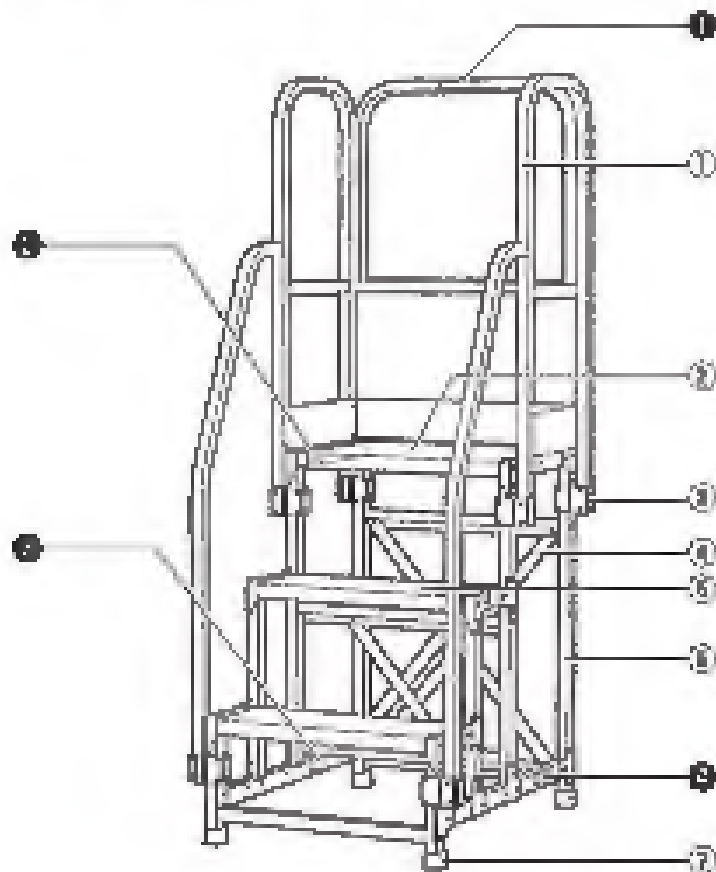

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください】

点検項目	
A	リタツキ 曲り へこみ ねじれ 変形がないか
B	破損 脱落 変形 摩耗 異音がないか
C	リベット ビン ボルト ナットに腐みや抜けあきがないか
D	接合部に腐みや異音がないか
E	円滑に動作するか

点検年月日		判定
型式		
シートNo.		
点検者		合 否

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

目視および手で觸って確認						
点検箇所	点検項目	A	B	C	D	E
① 手すり*						—
② 天板						—
③ 手すりブラケット*						—
④ 横板						—
⑤ 固定金						—
⑥ 天板						—
⑦ 反転装置 (滑り止め装置)					—	—
⑧ スプリングキャスター*						—
⑨ アブカー取付金具*						—
⑩ アジャスター*						
⑪ 固定キャスター*						

* プラジョン品

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認			
ラベルの場所		ラベルが貼られている	腐れなどがなく、鮮明に読み取れる
危険 警告ラベル	● G-2-①		
	● A1.F-68-①		
使用上の注意ラベル	● V-5-①		
本体構造ラベル	①		

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り替えて貼り付けてください。

ラベルを取り替えるときは、ラベルの右下に記されているラベルナンバー(○は改訂ナンバー)をご確認ください。